


FRAME BAG

Montagehinweise

Hinweis: Das Anbringen von Taschen an deinem Fahrrad kann die Lackierung beschädigen. Zum Schutz vor Verschleiß empfehlen wir das Anbringen einer Schutzfolie an den Befestigungspunkten am Rahmen deines Fahrrads, bevor du die Taschen montierst.

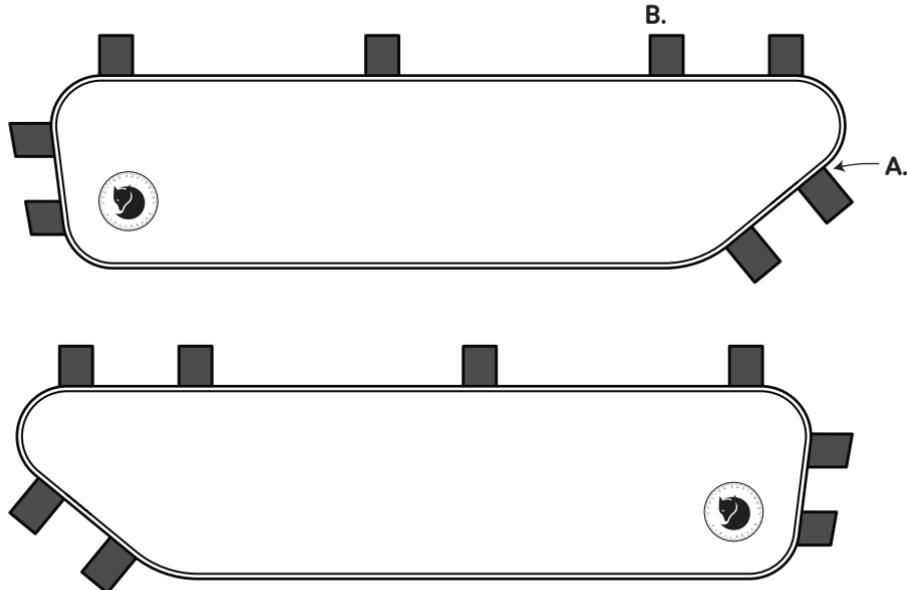

1. Wenn du die Kabelöffnung für Accessoires benutzt (z. B. zum Laden deines Handys während der Fahrt), ziehe das Kabel durch die Öffnung, bevor du die Tasche am Fahrrad befestigst (A).
2. Befestige alle Klettverschlussenschlaufen fest an deinem Fahrradrahmen (B). Kürze die Klettverschlussriemen auf die passende Länge, falls sie zu lang sind.
3. Anmerkung: Max. Belastung 6 kg
4. Reißverschluss-Pflegehinweise: Gewöhne dir an, Reißverschlüsse regelmäßig zu säubern und zu ölen, damit sie dauerhaft reibungslös funktionieren. Reinige sie mit einer speziellen Reinigungsflüssigkeit oder mit milder Seife und Wasser zusammen mit einer weichen Bürste (z. B. einer Zahnbürste). Stelle sicher, dass Reißverschlüsse vollkommen trocken sind, bevor du ein Schmiermittel für Reißverschlüsse aufträgst.

FRAME BAG

Montagehinweise



WARNUNG! Befestige oder öffne Taschen nur, wenn das Fahrrad nicht in Bewegung ist. Während der Fahrt besteht die Gefahr, die Kontrolle über das Fahrrad zu verlieren und zu stürzen, was zu schweren Verletzungen führen kann. Stelle vor der Fahrt sicher, dass alle Taschen korrekt befestigt und die Gegenstände in den Taschen sicher verstaut sind. Lose Taschen oder herausfallende Gegenstände können zu Kontrollverlust und schweren Verletzungen führen. Zusätzliches Gewicht kann sich auf das Fahrverhalten deines Rads auswirken. Übe das Fahren mit einer beladenen Tasche in einer sicheren Umgebung abseits des Verkehrs, bevor du zu deiner Tour aufbrichst.